

# LOCKN(ロックン)

～車いすブレーキ強化アタッチメント～

## 注意・警告

- ・ 空気圧の低下による転倒事故を未然に防止する安全対策です。
- ・ 空気圧が低くても大丈夫な車いすではないので、空気は必ず適正圧入れてご使用下さい。
- ・ 取り付けられるブレーキはPNタックルブレーキBのみです。  
また、ハイポリマータイヤに対応しておりません。
- ・ ブレーキ以外での使用はしないでください。
- ・ タイヤとLOCKNの中心位置がずれている場合、ブレーキが効かない可能性があります。  
中心位置がずれていないか、取り付け終了時と使用前に必ずご確認ください。

## 取り付け手順

### 構成部品(片側)


- ①LOCKN(ロックン)キャップ
- ②LOCKN(ロックン)本体
- ③M6×15キャップボルト 1個
- ④M6袋ナット 1個
- ⑤M6ワッシャー 1個

### 使用工具

- ・ 六角レンチ 5mm
- ・ スパナ 10mm




構成部品

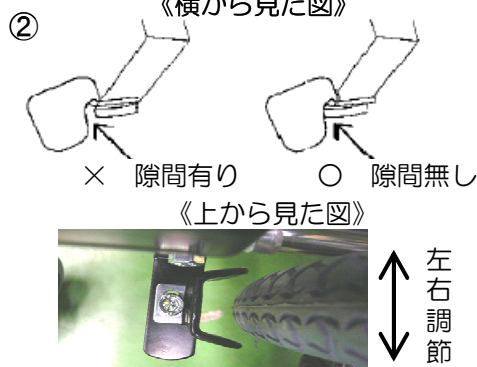

① ロックン本体の溝をブレーキの穴に乗せてください。上下間違わないように注意してください。

② 固定する際、ロックン本体とブレーキプレートの間に隙間の無いよう調節してください。また、ロックン本体がタイヤの中心位置になるよう調節してください。

③ ロックン本体を①、②で調節した位置にキャップボルト(上側)と袋ナット+ワッシャー(下側)でブレーキにしっかり固定してください。

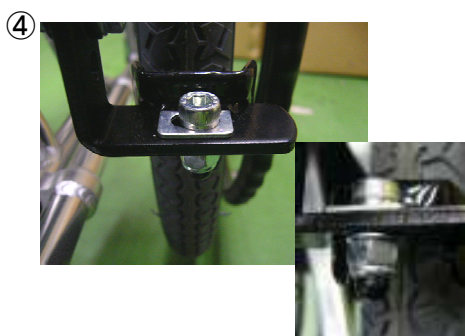

④ ロックン本体とブレーキの固定部に緩みがないか、確認してください。

⑤ ロックンキャップの上下を確認し、ロックン本体(キャップボルトの頭)に”カチッ”と音がするまで押し込んでください。

⑥ 左右同様に作業を行い、完成です。